


・・・取付方法について・・・

以下の手順に沿って取付施工して頂くことをお勧め致します。
また、瓦への主な取付箇所（挟み込む場所）は右図の囲みの位置となります。

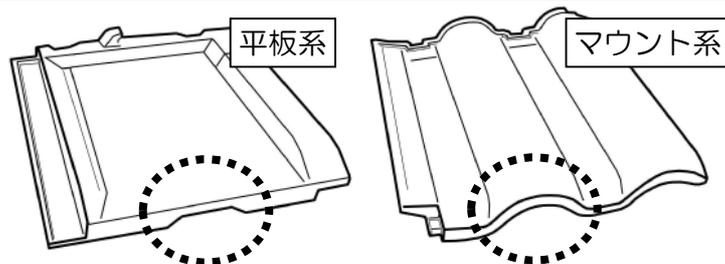

- 1 まず、ナットを緩め上金具を90°回転させます（写真1）。その後瓦の取付位置に金具下爪をねじこむように入れて、取り付けます（写真2）。



写真1



写真2

- 2 雪止本体を軒方向に引っ張り、金具下爪が瓦の内側に当たるようにします（写真3）。そして上金具を瓦上面にかぶせます（写真4）。



写真3



写真4

- 3 金具下爪が瓦内側に接している状態のまま、上金具を棟方向へ動かし、瓦前方に当たるところでナットを締め付けます（写真5）。



写真5

- 4 以上で取付は終了です（写真6）。最後に金具を軽く左右に振ってみてまだ緩みが残るようであれば、再度手順2から微調整をして頂きますようお願い致します。



写真6

※ 写真はマウント瓦ですが、平板瓦の場合も同様の取付方法になります。