


ピース M 型 後付の施工手順

- ① ナットを緩め上金具を 90° 回転させます。
その後瓦の取付位置に金具下爪をねじ込むようにして入れ、取付けます



- ② 金具がしっかり入ったことを確認し、金具本体を軒側に引っ張り、金具下爪が瓦の内側に当たるようにします。
その後、上金具を瓦上面にかぶせます。
(注意) 右図のように金具下爪は瓦の手前のくぼみに入れてください。

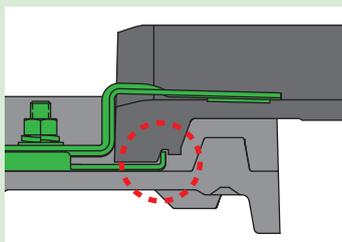


- ③ 金具下爪が瓦内側の接している状態のまま、上金具を棟側に動かし、瓦前方に当たるところでナット（対辺 13mm）を締め付け固定します。
(締付トルク目安：15 ～ 20N・m)



ピース T 型 後付の施工手順

- ① ナットを緩め上金具を 90° 回転させます。
金具取付範囲は右図のようにセンターのくぼみ右端から 90mm 以内となります。

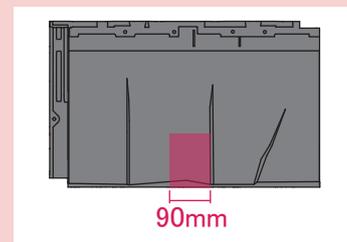

- ② 瓦の取付位置に金具下爪をねじ込むようにして入れ、取付けます。
その後、金具本体を軒側に引っ張り金具下爪が瓦の内側に当たるようにし、上金具を瓦上面にかぶせます。



- ③ 金具下爪が瓦内側の接している状態のまま、上金具を棟側に動かし、瓦前方に当たるところでナット（対辺 13mm）を締め付け固定します。
(締付トルク目安：15 ～ 20N・m)

