



コロニアル用雪止 後付 施工方法

1 設置位置の確認

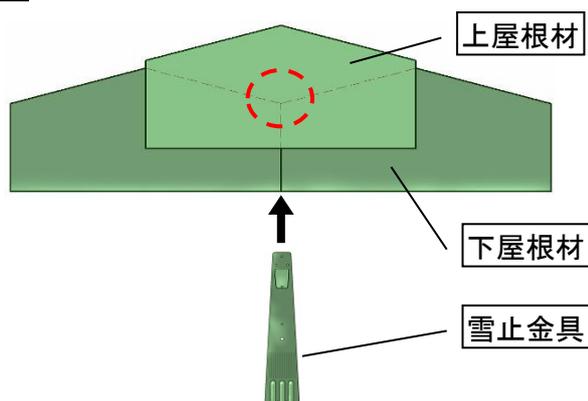


S-155は後付用になりますので、葺上げ後で図の点線丸囲みの位置(下屋根谷部分)に設置します。

2 金具取付方法①・②

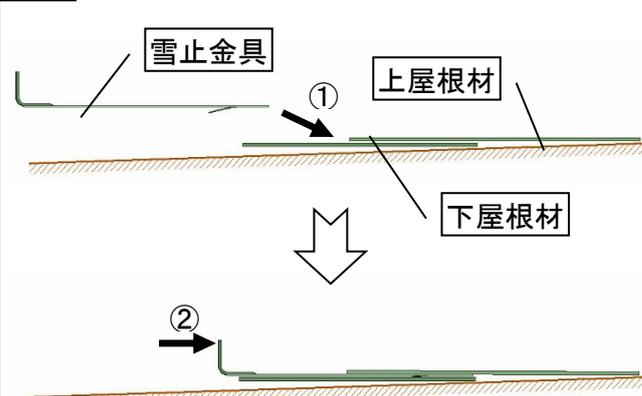


- ①雪止金具を上下屋根の隙間に差し込みます。
- ②そのまま雪止金具を押し込みます。

3 金具取付方法③・④

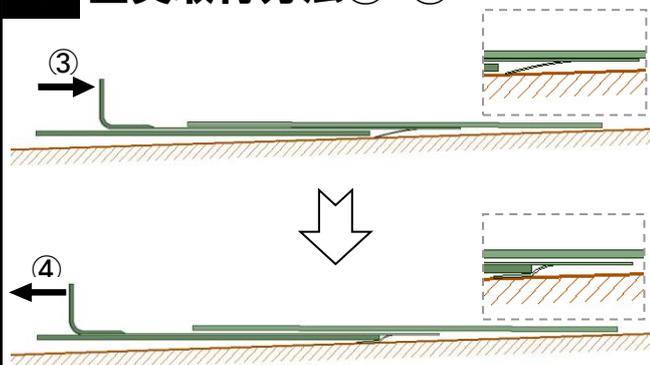

- ③雪止金具切起爪部が後ろへ出るまで押込みます
- ④切起爪部が下屋根下面に滑り込むように、金具を強く引き戻します。(爪を引っ掛けます)

4 設置状態確認～完了

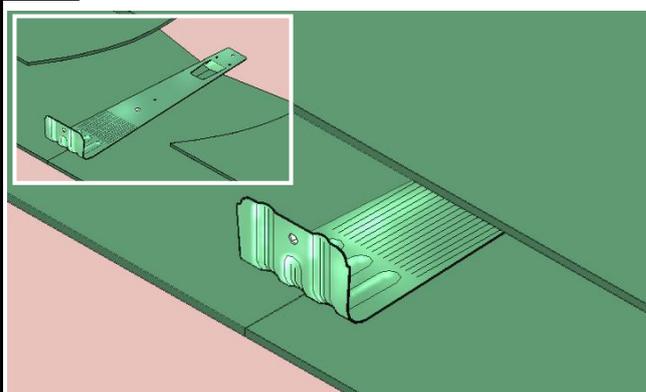

取付状態を確認し、作業完了です。
金具に緩みがある場合は、再度手順3を行ってください
(④をより強めに)