



D-397 イーグルSD

1 雪止金具設置

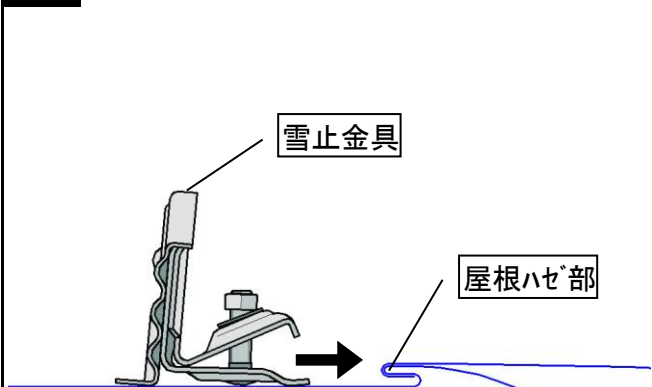


屋根ハゼ部に雪止金具を差し込みます。
雪止金具下爪を**しっかり深く**差し込んで下さい。

2 雪止金具ボルト締め

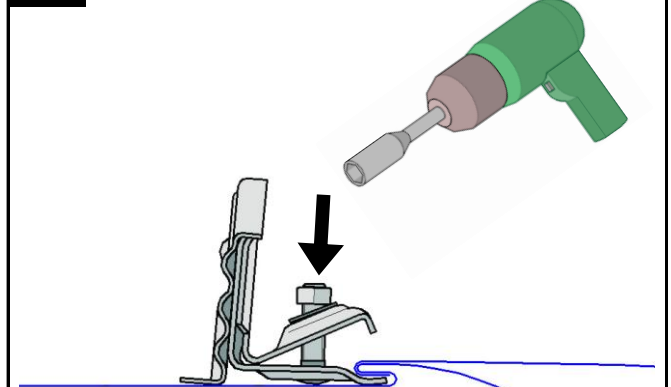


インパクトレンチ等を使用し、雪止金具のボルトを締め付けます。(目安は、およそ20N・m)※

3 設置状態の確認

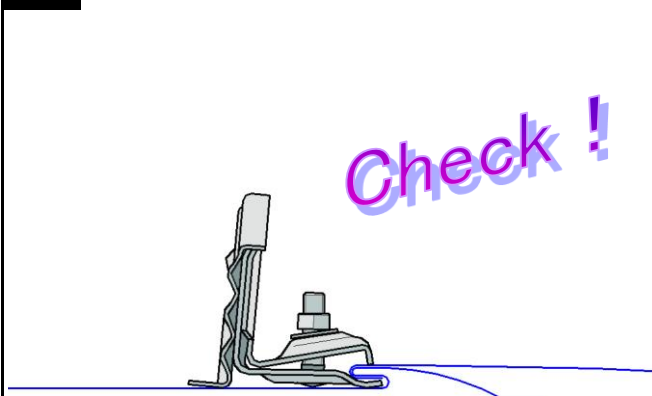

締め付け後、雪止金具と屋根材がしっかりかみ合っているか**再度確認して下さい**。
必要であればもう一度手順2からやり直して下さい。

4 完了

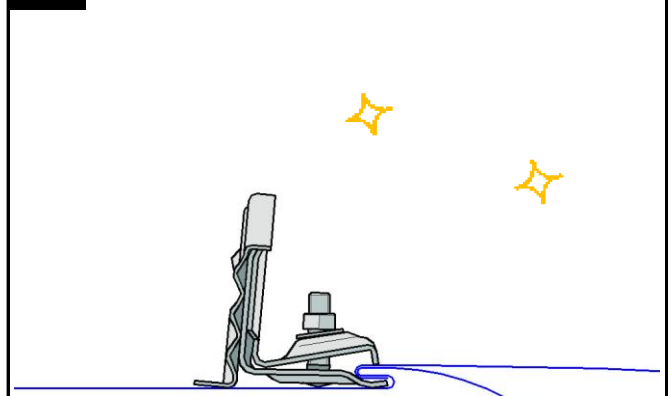

施工完了です。

※極端な高速回転による締め付けは、ボルト・ナットの干渉により不具合・焼き付き(ガジリ)等の発生の原因となりますのでご注意ください。