取り扱い説明書

真木用雪止　施工方法

1 雪止金具設置

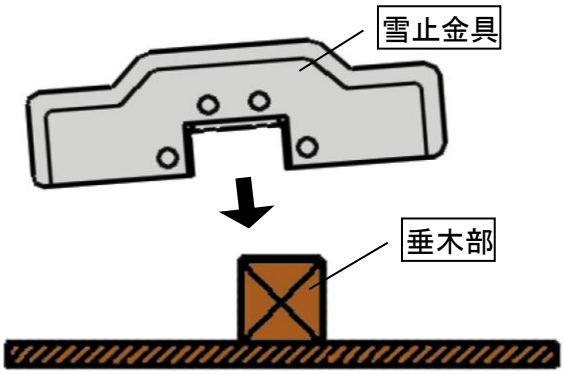

垂木部に雪止金具を乗せます。

2 雪止金具 側面確認

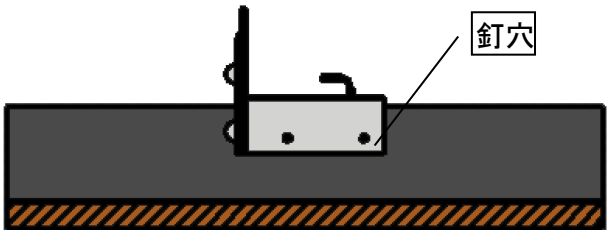

雪止金具側面の釘穴を確認して下さい。

3 雪止金具 釘打

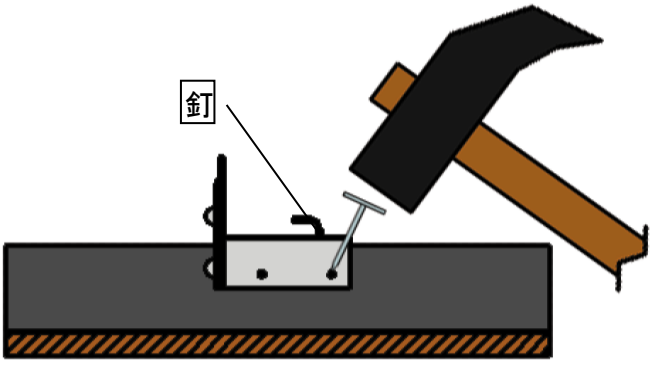

雪止金具を釘で固定します。

4 施工完了

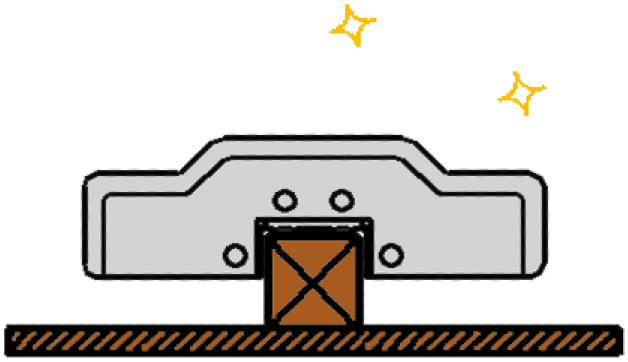

施工完了です。

スワロー工業株式会社
SWALLOW