取り扱い説明書

嵌合スワロック 35

1 雪止金具準備

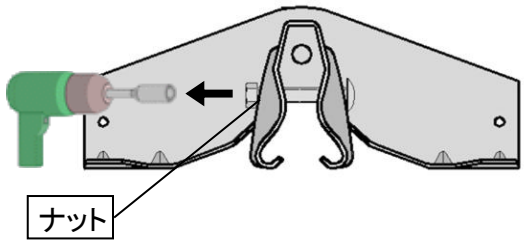

雪止金具本体左側の六角ナット(W5/16)を
緩めておきます。本体底面が開くようになります。

2 雪止金具設置

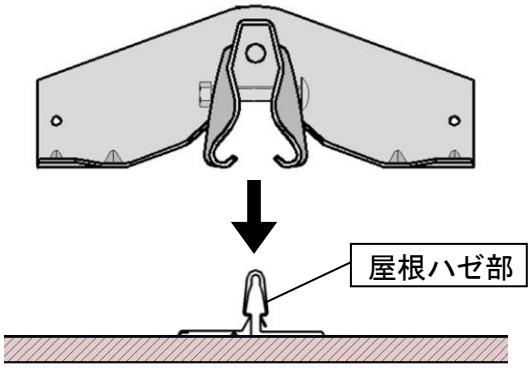

上方向から雪止金具底面が開いた状態で、屋根
ハゼ部を挟み込むように設置します。

3 雪止金具ボルト締め

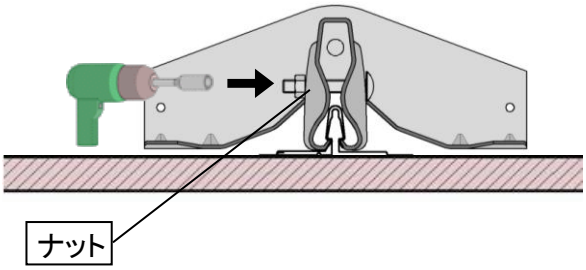

ｲﾝﾊﾟｸﾄﾚﾝﾁ等を使用し、雪止金具のナットを締付け
ます。(目安は、およそ15～20N･m)
※締め過ぎ注意

4 設置状態の確認～完了

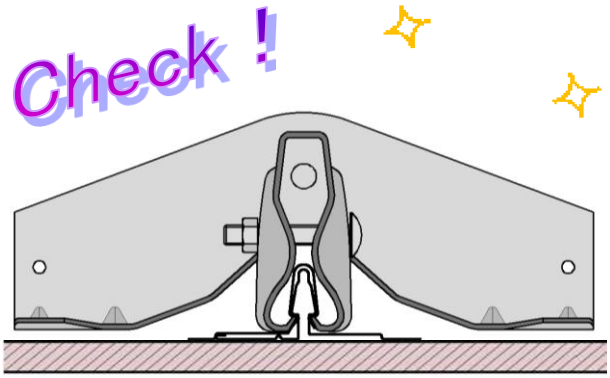

締付け後、雪止金具と屋根材がしっかりかみ合って
いるか**再度確認して下さい**。
必要であればもう一度手順2からやり直して下さい。

スワロー工業株式会社
SWALLOW